timberk

www.timberk.ru
www.timberk.com

timberk

Руководство по эксплуатации
Instruction manual

Электрический вентилятор трансформер (напольный и настольный)

Electric fan transformer (desk and stand)

Модель/Model

TEF F16 FH3

Производитель вправе менять внешний вид прибора и цветовую гамму прибора без специального уведомления
Outlook of devices, aslo colour scores can be revised without any special advance notices.

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за удачный выбор!
Вы приобрели электрический вентилятор Timberk. Он пролужит вам долго. Электрический вентилятор Timberk предназначен для создания комфортной прохлады. Вентилятор может быть установлен в вертикальном положении на жесткой основе там, где есть возможность подключения к электропроводке (требуется однофазное электропитание ~230 V, 50 Hz)

Модель Timberk TEF F16 FH3 может быть использована Вами как в качестве настольного так и удобного напольного прибора (стр. 3-4), моделируя ваш прибор по собственному усмотрению.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Инструкция по эксплуатации вентилятора....2
2. Правила безопасной эксплуатации....2
3. Технические характеристики....3
4. Описание вентилятора....3
5. Сборка....4
6. Комплект поставки....5
7. Управление вентилятором....5
8. Обслуживание и хранение....7
9. Утилизация....7
10. Информация о сертификации....7

ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО МОНТАЖА И НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯТОРА

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЯТОРА

Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не включают всех возможных режимов и ситуаций, которые могут встречаться, неоходимо понимать, что здравый смысл, осторожность и тщательность являются факторами, которые невозможно “встроить” ни в один продукт. Эти факторы должен учитывать человек, который заинтересован в надлежащей эксплуатации устройства. Производитель не несет ответственности в случае повреждения прибора во время транспортировки, в результате неправильной установки, в результате колебания напряжения, а также в случае, если какая-либо часть прибора была изменена или модифицирована.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием прочтите все инструкции и изучите соответствующие рисунки. Используйте прибор только в соответствии с руководством по эксплуатации.
2. Перед подключением прибора к электросети проверьте, соответствует ли электрическое напряжение, указанное на приборе, напряжению в месте подключения.
3. Никогда не включайте прибор в сеть, если его сборка не закончена.
4. Никогда не эксплуатируйте прибор, имеющий трещины или иные повреждения крыльчатки.
5. В целях собственной безопасности и безопасности окружающих помните, что попадание воды в электроприбор опасно! Не используйте прибор в непосредственной близости от ванной комнаты, душа или бассейна.
6. Не используйте прибор в случае обнаружения повреждения электрического кабеля или других возможных внутренних повреждений/неполадок в работе.
7. Использование электрических контактов, не разрешенных к применению, либо отличающихся от поставляемых с прибором, могут вызвать неполадки в работе или короткое замыкание.
8. Не беритесь руками за электрический кабель и убедитесь, чтобы он не был прижат предметами мебели или т.п.
9. Отключайте прибор от электросети при необходимости его перемещения либо в случае, когда прибор не будет использоваться в течение длительного времени.
10. Всякий раз проявляйте максимальную осторожность, когда прибор используется детьми или вблизи от местонахождения детей.
11. Не эксплуатируйте прибор вблизи взрывчатых или легковоспламеняющихся веществ.
12. Не допускайте нахождения прибора вблизи открытого огня, печей и других нагревательных приборов.
13. Ставьте прибор всегда только на плоскую сухую поверхность.
14. Никогда не погружайте детали прибора в воду или другую жидкость.
15. Не эксплуатируйте прибор без защитных решеток.
16. Не оказывайте физического воздействия на решетки с целью повернуть прибор или прекратить его работу.
17. Никогда не вставляйте никаких предметов в решетки, если прибор подключен к источнику электропитания.
18. Не рекомендуется длительное нахождение человека (особенно детей или пожилых людей) под непрерывным действием холодного потока воздуха.
19. Не эксплуатируйте прибор на открытом воздухе.
20. Данный прибор предназначен только для домашнего использования и не должен эксплуатироваться в промышленных условиях.
21. При возникновении необходимости проведения механического или электрического ремонта прибора всегда обращайтесь в авторизованные сервисные центры TIMBERK. Список сервисных центров вы можете найти на www.timberk.ru или узнать у продавца.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики вентилятора приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Наименование	Ед. изм.	Артикул TEF F16 FH3
Тип	-	напольный/настольный
Диаметр крыльчатки	Дюйм/см	16/40,6
Номинальное напряжение	В	~230
Номинальная мощность	В	55
Максимальная высота	мм	1400
Вес, нетто	кг	5,4

Более подробное описание технических параметров и характеристик смотрите на сайте www.timberk.ru или спрашивайте у официальных дилеров TIMBERK HHA Company

4. Описание вентилятора

Для напольного использования (рис.1)

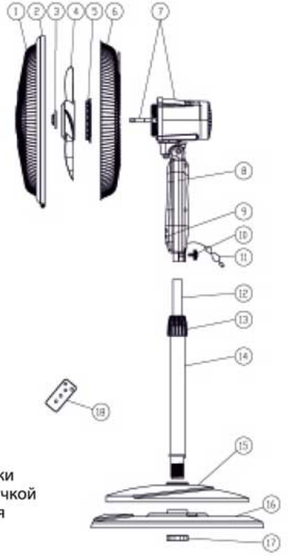

1. Передняя защитная решётка
2. Обод защитной решётки
3. Гайка крыльчатки
4. Крыльчатка
5. Гайка задней защитной решётки
6. Задняя защитная решётка с ручкой
7. Вал и корпус электродвигателя
8. Корпус вентилятора
9. Панель управления
10. Винт «А»
11. Шнур питания
12. Внутренняя трубка
13. Гайка регулировки высоты
14. Стойка
15. Внутренняя часть подставки
16. Внешняя часть подставки
17. Гайка подставки
18. Пульт дистанционного управления (ПДУ)

Рис.1

Для настольного использования (Рис.2)

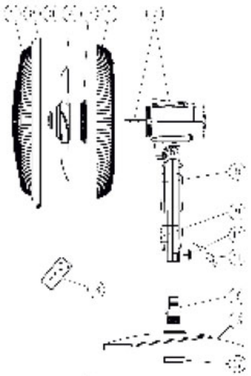

Рис. 2

1. Передняя защитная решётка
2. Ободзащитной решётки
3. Гайка крыльчатки
4. Крыльчатка
5. Гайка задней защитной решётки
6. Задняя защитная решётка с ручкой
7. Вал и корпус электродвигателя
8. Корпус вентилятора
9. Панель управления
10. Винт «А»
11. Шнур питания
15. Внутренняя часть подставки
17. Гайка подставки
18. Пульт дистанционного управления (ПДУ)
19. Соединительный адаптер

Рис. 2

5. Сборка

Рис. 3



Рис. 4

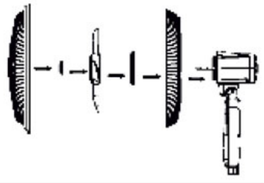

Рис. 5

Для напольного использования (рис. 1, 3, 5)

1. Извлеките детали вентилятора из упаковки.
2. Установите внешнюю часть подставки (16) на пол, положите на нее внутреннюю часть подставки (15) и выровняйте их окружности.
3. Вставьте стойку (14) в подставку и закрепите обе части гайкой подставки (17).
4. Ослабьте гайку регулировки высоты (13) и выдвиньте внутреннюю трубку (12). Зафиксируйте необходимую высоту, обратно затянув гайку регулировки высоты (13).
5. Установите корпус вентилятора (8) на внутреннюю трубку (12) и зафиксируйте его с помощью винта «А» (10).
6. Снимите пластмассовую втулку с вала электродвигателя (7).
7. Установите заднюю защитную решётку (6) на передней части корпуса электродвигателя (7). Убедитесь, что ручка на задней защитной решетке (6) направлена вверх, а направляющие шпонки на корпусе электродвигателя (7) выровнены относительно установочных отверстий на задней защитной решетке (6).
8. Закрепите заднюю защитную решетку (6) на корпусе электродвигателя (7) с помощью гайки задней защитной решётки (5), закрутив её по часовой стрелке.
9. Установите крыльчатку (4) на вал электродвигателя (7). Убедитесь, что штифт вала электродвигателя попал в отверстие, расположенное крыльчатке.
10. Закрепите крыльчатку (4) с помощью гайки крыльчатки (3), закрутив её против часовой стрелки.
11. Соедините переднюю защитную решётку (1) с задней защитной решёткой (6) и закрепите их между собой с помощью обода защитной решётки (2), затянув винт, расположенный на ободе защитной решётки.

Для настольного использования (рис. 2, 4, 5)

1. Установите внутреннюю часть подставки вентилятора (15) на стол, вставьте в неё соединительный адаптер (19) и закрепите их гайкой подставки (17).
2. Установите корпус вентилятора (8) в соединительный адаптер (19) и зафиксируйте его с помощью винта «А» (10).
3. Снимите пластмассовую втулку с вала электродвигателя (7).
4. Установите заднюю защитную решётку (6) на передней части корпуса электродвигателя (7). Убедитесь, что ручка на задней защитной решетке (6) направлена вверх, а направляющие шпонки на корпусе электродвигателя (7) выровнены относительно установочных отверстий на задней защитной решетке (6).
5. Закрепите заднюю защитную решетку (6) на корпусе электродвигателя (7) с помощью гайки задней защитной решётки (5), закрутив её по часовой стрелке.
6. Установите крыльчатку (4) на вал электродвигателя (7). Убедитесь, что штифт вала электродвигателя попал в отверстие, расположенное крыльчатке.
7. Закрепите крыльчатку (4) с помощью гайки крыльчатки (3), закрутив её против часовой стрелки.
8. Соедините переднюю защитную решётку (1) с задней защитной решёткой (6) и закрепите их между собой с помощью обода защитной решётки (2), затянув винт, расположенный на ободе защитной решётки.

6. Комплект поставки

1. Вентилятор
2. Пульт дистанционного управления (ПДУ) -1 шт
3. Элемент питания -1 шт
3. Руководство по эксплуатации -1 шт.
4. Гарантийный талон -1 шт.
5. Упаковка -1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для улучшения качества продукции, конструкция и технические характеристики тепловентилятора, а также его комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

7. Управление вентилятором*

Панель управления

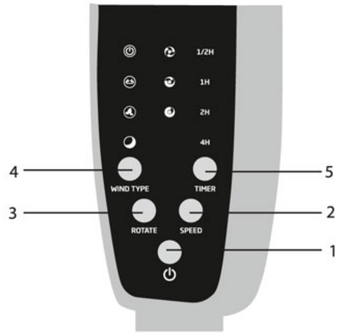

Рис. 6

1. Кнопка «⏻»
Используется для включения и выключения вентилятора.
2. Кнопка «»
Используется для выбора следующих скоростей вращения вентилятора: низкая скорость (индикатор «»)средняя скорость (индикатор «» высокая скорость (индикатор «»
3. Кнопка «»
Используется для активации функции изменения потока воздуха в горизонтальном направлении
3. Кнопка «»
Используется для выбора следующих режимов работы: естественный обдув (индикатор «» режим сна (индикатор «», нормальный режим (индикаторы «» и «» не горят).
5. Кнопка «»
Используется для активации функции таймера на отключение прибора.

* В зависимости от партии поставки условные обозначения на панели управления могут быть незначительно изменены. Это обстоятельство никак не влияет на принцип управления вентилятором.

Пульт дистанционного управления (ПДУ) (Рис. 7)

Рис.7

В комплект данного вентилятора входит полнофункциональный пульт дистанционного управления (ПДУ).

1. ПДУ для работы необходимо направлять на приемник, расположенный на вентиляторе.
2. Диапазон действия ПДУ составляет 5 метров. Если пульт не направлен на приемник, диапазон уменьшается.
3. Не загораживайте линию видимости между ПДУ и приемником.
4. Аккуратно обращайтесь с ПДУ. Не роняйте пульт на пол и не ударяйте его об твердые предметы.
5. Если ПДУ не будет использоваться длительное время, извлеките элемент питания из батарейного отсека.
6. В ПДУ один элемент питания типа CR2025.
7. Перед установкой элемента питания очистите его контакты, а также контакты устройства.
8. При установке элементов питания соблюдайте полярность, стороны +/- элемента питания должны соответствовать обозначениям на ПДУ.
9. Немедленно извлекайте использованные и отработанные/разряженные элементы питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вытяните изоляционную пленку сзади пульта дистанционного управления перед его использованием.

Эксплуатация вентилятора

Данный вентилятор имеет 3 скорости вращения вентилятора и 3 режима работы, а также оборудован таймером и пультом дистанционного управления (ПДУ). Для удобства кнопки на ПДУ выполняют такие же функции, как на панели управления.

1. После проверки напряжения подключите вентилятор к источнику питания, после чего нажмите кнопку « ⏻ ».
2. Нажмите кнопку «« » несколько раз, чтобы выбрать следующую скорость вращения вентилятора: низкая скорость (индикатор « ◕ »), средняя скорость (индикатор « ◕ »), высокая скорость (индикатор « ◕ »).
3. Нажмите кнопку « ⟳ » несколько раз, чтобы выбрать следующий режим работы: естественный обдув (индикатор « 🚶 »), режим сна (индикатор « ◕ », нормальный режим (индикаторы « 🚶 » и « ◕ » не горят).

При работе в режиме «Естественный обдув» скорость вращения вентилятора переключаются циклически в автоматическом режиме. При работе в режиме «Режим сна» вентилятор работает с низкой скоростью, циклически увеличивая и уменьшая 1 скорость в автоматическом режиме.

4. Для активации функции изменения потока воздуха в горизонтальном направлении нажмите кнопку « ⇆ », при этом на панели управления загорится индикатор « ⇆ » и верхняя часть вентилятора начнёт поворачиваться в горизонтальном направлении в автоматическом режиме.Для отключения данной функции повторно нажмите кнопку « ⇆ », при этом индикатор « ⇆ » на панели управления погаснет.
5. Чтобы изменить угол потока воздуха в вертикальном положении, необходимо аккуратно наклонить верхнюю часть вентилятора, придерживая корпус электродвигателя, пока она не достигнет необходимого угла. Соблюдайте осторожность, чтобы не наклонить верхнюю часть назад дальше, чем предусмотрено, иначе это приведет к повреждению прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вентилятор необходимо выключить при выполнении данной регулировки.

6. Для регулировки высоты вентилятора, при напольном использовании, возьмитесь между корпусом вентилятора (8) и внутренней трубкой (12) и ослабьте гайку регулировки высоты (13) (см. рис. 1). Поднимите или опустите внутреннюю трубку, чтобы увеличить или уменьшить высоту вентилятора. После достижения нужной высоты вентилятора затяните гайку регулировки высоты (13).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вентилятор необходимо выключить при выполнении данной регулировки.

7. Для установки таймера на отключение вентилятора при включенном приборе нажмите на кнопку « ◌ » несколько раз, чтобы установить период, по истечении которого, вентилятор выключится. При каждом нажатии на кнопку « ◌ » значение времени изменяется от 30 минут до 7,5 часов, с шагом 30 минут, при этом на панели управления загораются индикаторы установленного времени до отключения.

Нажатие кнопки « ◌ » ещё раз после того как отобразится индикатор «7,5» приведет к отмене функции таймера.

8. Для выключения вентилятора нажмите кнопку « ⏻ ».

8. Обслуживание и хранение

Очистка вентилятора.

1. Всегда отключайте прибор от электропитания, если необходимо очистить вентилятор.
2. Накопившуюся пыль на задней решетке вентилятора можно стереть мягкой тканью.
3. Периодически протирайте наружные поверхности вентилятора влажной тканью (не мокрой), вытрите насухо мягкой тканью, прежде чем включать вентилятор.
4. Не используйте агрессивные моющие средства или материалы для очистки данного прибора, иначе это приведет к его повреждению.

ВНИМАНИЕ!
Исключите попадание воды внутрь вентилятора, поскольку это может привести к пожару или поражению электрическим током. Электродвигатель вентилятора смазывается на заводе на весь срок службы, дополнительная смазка не требуется. Никакое другое обслуживание со стороны пользователя не требуется и не рекомендуется.

Хранение

1. Обязательно разберите и очистите вентилятор перед хранением.
2. Сохраните заводскую упаковку для хранения вентилятора.
3. Всегда храните вентилятор в сухом месте.
4. Ни в коем случае не храните вентилятор с вилкой, оставленной включенной в розетку.
5. Никогда не оборачивайте шнур плотно вокруг вентилятора и не прикладывайте никакое усилие к шнуру в точке, где он входит в вентилятор, поскольку это может привести к изнашиванию или обрыву шнура.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы вентилятор следует утилизировать в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации вентилятора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует директиве EEC 89/336, касающейся электромагнитного оборудования.
Гарантируется безотказная работа изделия в соответствии со сроками, указанными в гарантийном талоне. Обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии и требуйте от продавца правильного и четкого заполнения гарантийного талона.

Товар сертифицирован на территории России органом по сертификации:
рег. № РОСС RU.0001.11АВ71.
ПРОДУКЦИИ ООО «ОПТИМАТЕСТ».
Фактический адрес: 125284, г. Москва, Беговая аллея, 3; Юридический адрес: 115162, г. Москва, Павла Андреева ул., дом №28, корпус 4,
тел. +7 495 6131114, факс +7 495 6131114
Орган по сертификации может обновляться ежегодно. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца

Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р 52161.2.80-2008
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 р.4
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 р.5,7
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 р. 6,7
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

№ сертификата:
Сертификат обновляется ежегодно. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца

Произведено:
см. производственные филиалы в сертификате соответствия

Изготовитель:
«Timberk Home Heating Appliances company Ltd».
Адрес (место нахождения): Hamasger str. 10, Eilat, Israel, Израиль, 88000

Импортёр:
ООО «Гольфстрим» Адрес: г. Москва, ул. Кожевническая, дом 1, стр. 1, офис 606, телефон/факс (499) 638-26-77

По вопросам сервисной поддержки и качества приобретенного товара просьба обращаться по телефону:
+ 7 (495) 6275285

Dear customer!

We thank you for your happy choice!

You've bought an electric fan Timberk. It will serve you for a long time. Electric fan Timberk is designed for creation of comfortable coolness. The fan may be installed upright on a rigid base in places, where it is possible to connect it to electric wiring (single-phase electric supply ~230 V, 50 Hz is required)

Timberk TEF F16 FH3 may be used as a convenient table- or floor-mounted appliance (p. 3-4) – you can model the appliance at your discretion.

CONTENTS

1. Fan user's manual....8
2. Safeguards....8
3. Specification....9
4. Fan description....9
5. Assembling....10
6. Delivery set....11
7. Fan control....11
8. Maintenance and storage....12
9. Utilization....12

PLEASE, READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE MOUNTING AND OPERATIING OF THE FAN

1. FAN USER'S MANUAL

Important safeguards and instructions contained in this manual do not include all possible modes and situations, which may occur. It is necessary to understand that common sense, caution and accuracy are the factors, which cannot be 'built in' any product. These factors should be considered by a person, who is interested in the proper operation of the appliance. The manufacturer is nor responsible for damage of the appliance during transportation, as a result of incorrect installation, as a result of voltage fluctuations, as well as when any part of the appliance has been changed or modified.

2. SAFEGUARDS

1. Before the first use read all the instructions and study the respective figures. Use the appliance only in accordance with the user's manual.
2. Before connection of the appliance to power network, please, check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in the point of connection.
3. Never connect the appliance if its assembling is not completed.
4. Never operate the appliance with cracks and other damages of propeller.
5. For reasons of your own safety and safety of other people, please, remember that entry of water in the electric appliance is dangerous! Do not use the appliance in close proximity to a bathtub, shower or swimming pool.
6. Do not use the appliance if the power cord is damaged or if there are any other possible internal damages/faults in operation.
7. Use of electrical contacts not approved for use or different from those supplied with the appliance may cause faults in operation or a short circuit.
8. Do not touch the power cord and make sure that it is not pressed with bits of furniture, etc.
9. Unplug the appliance if it is necessary to move it or when it is not intended to use it for a long time.
10. Always be very careful, when the appliance is used by children or near them.
11. Do not operate the appliance near explosive or inflammable substances.
12. The appliance should never be located bear open fire, stoves and other heating appliances.
13. Always put the appliance only on flat dry surface.
14. Never immerse components of the appliance in water or other liquid.
15. Do not operate the appliance without grilles.
16. Do not touch the grilles with a view to turn the appliance or to stop its operation.
17. Never insert any objects in grilles, if the appliance is connected to a power source.
18. It is not recommended for people (especially children and seniors) to be under continuous exposure to cold air flow.
19. Do not operate the appliance outdoors.
20. This appliance is designed only for residential use and should not be used in industrial conditions.
21. If mechanical or electrical repair of the appliance is needed, always apply to authorized service centers of TIMBERK. The list of service centers you may find at www.timberk.ru or ask from a shop assistant.

3. SPECIFICATIONS

Specifications of the fan are shown in Table 1.
Table 1.

Name	Unit	Article
		TEF F16 FH3
Type	-	floor/table-type
Propeller diameter	inch/cm	16/40,6
Nominal voltage	V	~230
Nominal power	V	55
Maximum height	mm	1400
Net weight	kg	5,4

For more detailed description of specifications visit www.timberk.ru or ask official dealers of TIMBERK HHA Company

4. Fan description

For floor use (Fig.1)

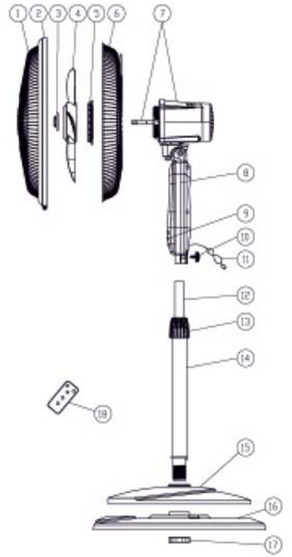

Fig.1

1. Front grille
2. Grille rim
3. Propeller nut
4. Propeller
5. Back grille nut
6. Back grille with a handle
7. Electric motor shaft and frame
8. Fan case
9. Control panel
10. Screw «A»
11. Power cord
12. Internal tube
13. Height adjustment nut
14. Rack
15. Interior part of support
16. Exterior part of support
17. Support nut
18. Remote-control board

4. Fan description

For floor use (Fig.1)

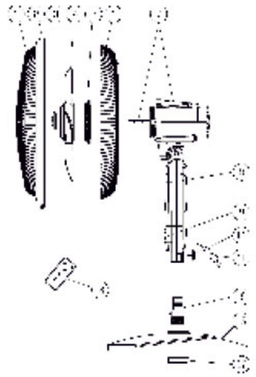

Fig. 2

1.Front grille
2.Grille rim
3.Propeller nut
4.Propeller
5.Back grille nut
6.Back grille with a handle
7.Electric motor shaft and frame
8.Fan case
9.Control panel
10.Screw «A»
11.Power cord
15. Interior part of support
17.Support nut
18.Remote-control board
19.Connecting adapter

5. Assembling

Fig. 3

Fig. 4

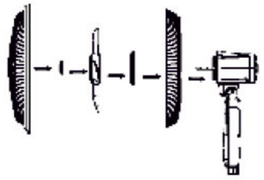

Fig. 5

For floor use (Fig. 1,3,5)

1. Tale the fan details from the box.
2. Set an exterior part of support (16) on the floor, put an interior part of support on it (15) and align their circles.
3. Insert a rack (14) in the support and fix both parts with a support nut (17).
4. Loosen a height adjustment nut (13) and pull out an internal tube (12). Fix a required height by drawing up the height adjustment nut (13).
5. Set a fan case (8) on the internal tube (12) and fix it with a screw «A» (10).
6. Remove a plastic bushing from an electric motor shaft (7).
7. Install a back grille (6) on the front element of the electric motor frame (7). Make sure that a handle on the back grille (6) is up-directed and guide keys on the electric motor frame (7) are aligned with mounting holes on the back grille (6).
8. Fix the back grille (6) on the electric motor frame (7) with a back grille nut (5) by tightening it clockwise.
9. Set a propeller (4) on the electric motor shaft (7). Make sure that the shaft pin enters an aperture on the propeller.
10. Fix the propeller (4) with the use of the propeller nut (3) by tightening it counterclockwise.
11. Connect the front grille (1) with the back grille (6) and fix them with a grille rim (2) by tightening a screw on it.

For table use (Fig. 2,4,5)

1. Set an interior part of the fan support (15) on a table, insert a connecting adapter (19) in it and fix them with a support nut (17).
2. Set a fan case (8) in the connecting adapter (19) and fix it with a screw «A» (10).
3. Remove a plastic bushing from an electric motor shaft (7).
4. Install a back grille (6) on the front element of the electric motor frame (7). Make sure that a handle on the back grille (6) is up-directed and guide keys on the electric motor frame (7) are aligned with mounting holes on the back grille (6).
5. Fix the back grille (6) on the electric motor frame (7) with a back grille nut (5) by tightening it clockwise.
6. Set a propeller (4) on the electric motor shaft (7). Make sure that the shaft pin enters an aperture on the propeller.
7. Fix the propeller (4) with the use of the propeller nut (3) by tightening it counterclockwise.
8. Connect the front grille (1) with the back grille (6) and fix them with a grille rim (2) by tightening a screw on it.

6. Delivery set

1. Fan
2. Remote-control board-1 pc
3. Battery -1 pc
3. Instruction manual -1 pc.
4. Guarantee slip -1 pc.
5. Package -1 pc.

NOTE:
In order to improve the product quality, design and specifications of the fan, as well as its configuration may be changed by the manufacturer without any prior notification.

7.Fan control*

Control panel

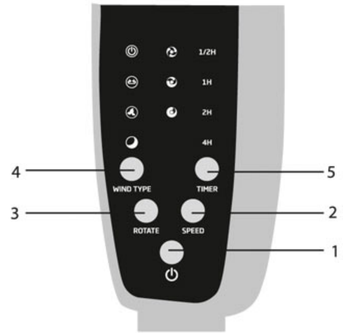

Fig. 6

1. Button « ⏻ »
Used to switch the fan on and off.
2. Button « »
Used to select the following rotation speed of the fan: low speed (indicator « » (medium speed (indicator « » high speed (indicator « »
3. Button « »
Used to activate a function of changing the air flow in horizontal direction
3. Button « »
Used to select the following operation modes:
natural blow-off (indicator « » sleep mode (indicator « », normal mode (indicators « » and « » are mot flashing).
5. Button « »
Used to activate a function of timer for the appliance shutdown.

* Depending of a delivery lot, conventions on the control panel may be changed insignificantly. It does not have any effects on the fan control principle.